

機能追加のご連絡

- 本機を、より便利にお使いいただける「リモート予約」機能を追加しましたのでお知らせいたします。「リモート予約」機能を使う事で、予約し忘れた番組などもスマートフォンを使用し外出先でも予約が可能となります。
- この説明書は、「リモート予約」機能をお使いいただくための「設定」内容を説明しておりますので取扱説明書とともに、いつでも見ることができる所に保存してください。

お知らせ

- ・ リモート予約機能を使用するときは、あらかじめLAN 設定とインターネット接続を行ってください。LAN 設定については、取扱説明書の「LAN の設定をする」をご参照ください。
- ・ スマートフォンからリモート予約するには、新たにアプリケーションソフトをスマートフォンにインストールする必要があります。アプリケーションソフトについて詳しくは、シャープサポートホームページ (<http://www.sharp.co.jp/support/av/dvd/>) でご確認ください。


リモート予約機能を使うための設定

1 ホーム画面を表示させます


 を押す

2 「🕒 予約」 - 「📖 予約設定」を 選んで決定します

3 「リモート予約設定」を選んで決定 します

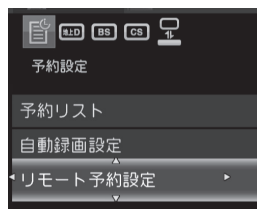


4 「接続機器登録」を選んで決定します

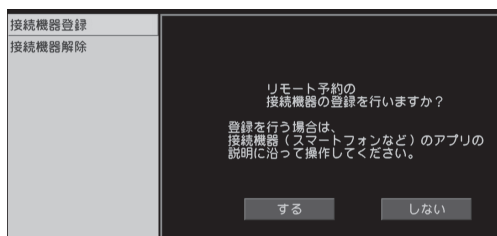

5 「する」を選んで決定します

- 「リモート予約サーバー」から「登録コード」が送られて来ます
- ・ 下記の登録コードは例です。



6 スマートフォンのアプリケーション ソフトを立ち上げ、登録画面で「登録 コード」と「登録名」を入力します

- ・ 下記の登録コードは例です。



7 スマートフォンの登録が完了すると レコーダーに確認画面が表示されます 「OK」で決定します

- ・ 最大 10 台まで登録できます。
- ・ スマートフォンの登録が完了しないとリモート予約は行なえません。

お知らせ

- ・ 接続機器登録が完了すると、本機の「クイック起動設定」が「する（常時）」に設定されます。
- ・ スマートフォンから予約設定するときは、本機の電源を「入」にしてください。「クイック起動設定」が「する（常時）」に設定されているときは、本機の電源を切った状態でもスマートフォンから予約設定が行えます。

裏面につづく




登録したスマートフォンを解除する

1 ホーム画面を表示させます


 を押す

2 「 予約」 - 「 予約設定」を 選んで決定します

3 「リモート予約設定」を選んで決定 します

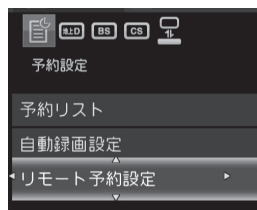

4 「接続機器解除」を選んで決定します

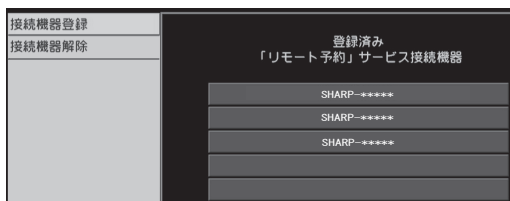

5 「登録解除」したい機器を選んで 決定します

6 「する」を選んで決定します

お知らせ

- つぎのような場合は、予約設定されない、予約設定しても予約されない場合があります。
 - レコーダーが番組表データを取得できていない場合。
 - 番組開始直前にリモート予約した番組。レコーダーが予約情報を取得できず予約できない場合があります。
 - ネットワーク環境やリモート予約サーバーの状態によっては、予約設定されない場合があります。
 - レコーダーの動作状態によっては、予約されない場合があります。